


NOT : 2472







 = 0,70 h


*NOTICE DE POSE A USAGE PROFESSIONNEL
FITTING INSTRUCTIONS FOR PROFESSIONAL FITTERS, INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA USO PROFESIONAL,
MANUAL DE MONTAGEM PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL, MONTAGEANLEITUNG FÜR PROFESSIONNELLEN
EINSATZ, ISTRUZIONI DI POSA AD USO PROFESSIONALE, MONTAGEHANDLEIDING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK*

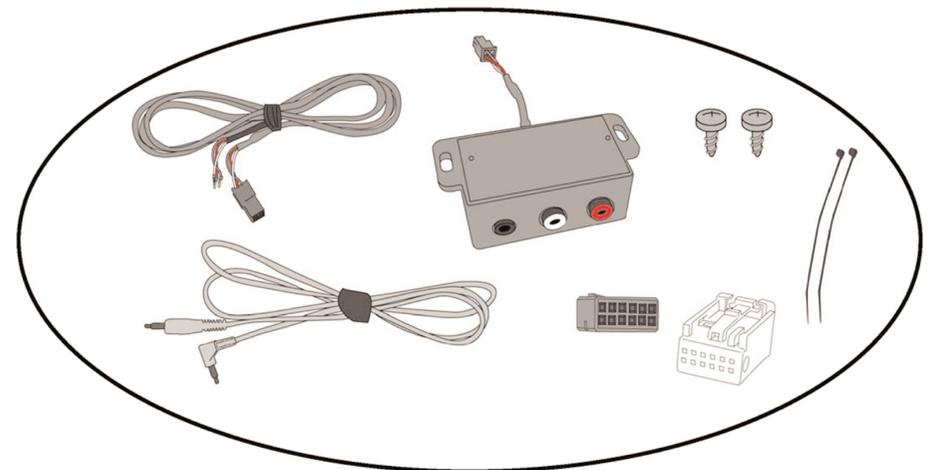



10 mm

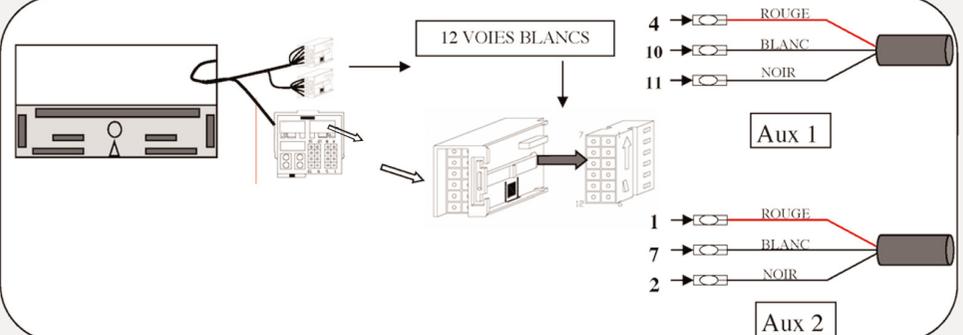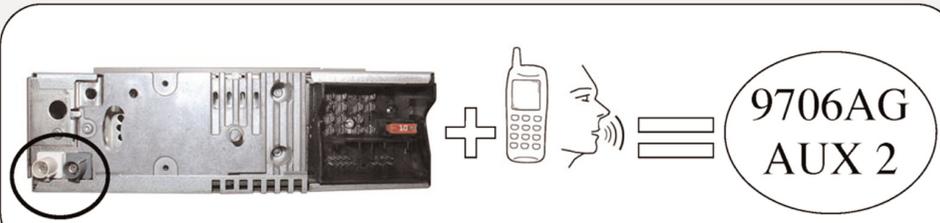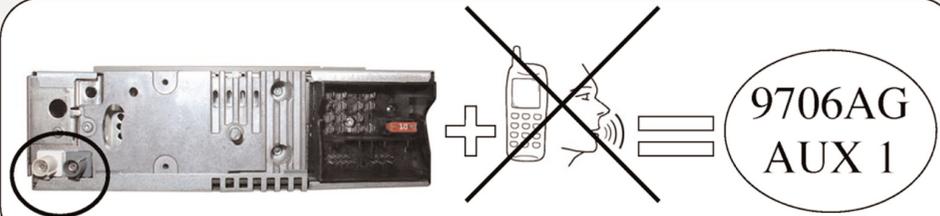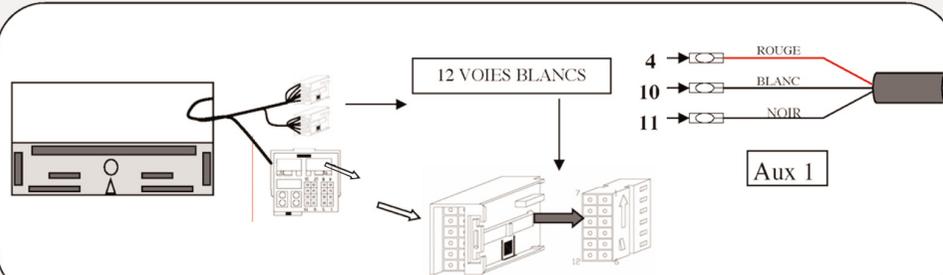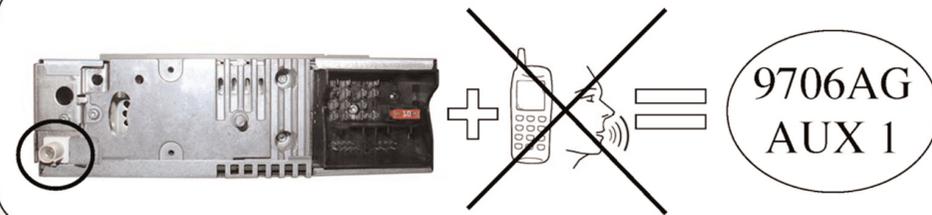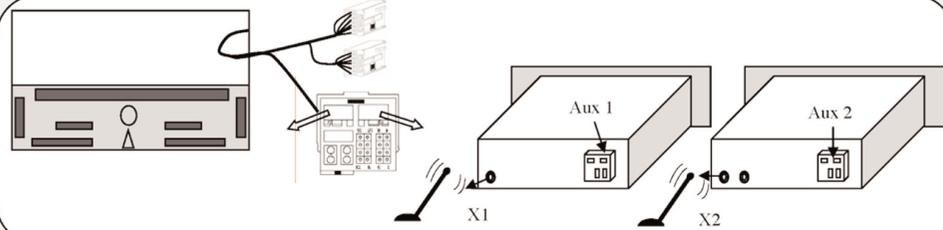

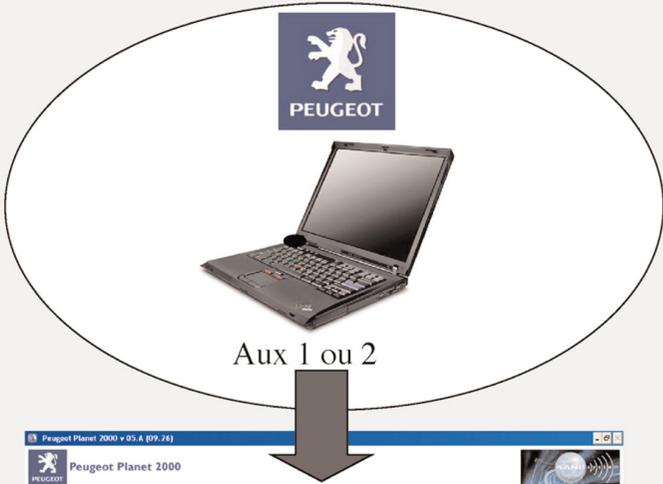

Peugeot Planet 2000 v 05.A (07.74)

Peugeot Planet 2000

écriture : configuration des entrées / sorties

Détection de panne antenne:	activé
Nombre d'antenne:	2 antenne(s)
Type antenne n° 1:	active
Type antenne n° 2:	passive
Entrée auxiliaire n° 1:	AUX1 mute externe
Entrée auxiliaire n° 2:	désactivé
Configuration des sorties audio:	sortie amplificateur

désactivé : 007
AUX1 mute externe : Autoradio RD4 sans téléphone VNL 407/007
AUX1 mute réseau KML : Autoradio RD4 avec téléphone KML 407

Peugeot Planet 2000 v 05.A (07.74)

Peugeot Planet 2000

écriture : configuration du véhicule

entrée auxiliaire n° 1

Désactivé

AUX1 utilisateur

AUX1 mute externe

AUX1 mute réseau KML

désactivé : 007
AUX1 mute externe : Autoradio RD4 sans téléphone VNL 407/007
AUX1 mute réseau KML : Autoradio RD4 avec téléphone KML 407

AUX 1



CITROËN C6 AUTORADIO DIAGNOSTIC TÉLÉCODAGE

Bande de fréquence AM	Activee
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhiculaire	Active
Configuration des sorties audio	SORTIE AMPLIFICATEUR
Loi de correction du niveau de volume	LOI N° 1
Courbe de sensibilité LO/DX	Courbe n° 1
Fonction Radiotext	Activee
Fonction CDtext	Activee
Aide au stationnement	PRESENT
Entrée auxiliaire n° 1	CLASSIQUE
Entrée auxiliaire n° 2	CLASSIQUE

Sélectionner avec les touches de déplacement et modifier avec [F]. Valider toutes vos modifications avec [V]. Appuyer sur [RETOUR] pour quitter.

Diagnostic CITROËN C6 AUTORADIO Télécodage

écriture : configuration du véhicule

Zone géographique d'utilisation:	Europe de l'Ouest
Changeur CD:	Présent
Fonction Fader:	activée
Bande de fréquence AM:	activée
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhiculaire:	activé
Configuration des sorties audio:	Sortie amplificateur
Loi de correction du niveau de volume:	Loi N°1
Courbe de sensibilité LO/DX:	Courbe n°1
Fonction Radiotext:	activée
Fonction CDtext:	activée
Aide au stationnement:	Présent
Entrée auxiliaire n° 1:	Classique
Entrée auxiliaire n° 2:	Classique

Appuyer sur F6 pour afficher l'aide

[RETOUR] TÉLÉCODAGE [AIDE]

Pour obtenir de l'aide, sélectionnez l'option Rubriques d'aide du menu d'aide.

AUX 2



CITROËN C6 AUTORADIO DIAGNOSTIC TELECODAGE

Bande de fréquence AM	Activee
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule	Activee
Configuration des sorties audio	SORTIE AMPLIFICATEUR
Loi de correction du niveau de volume	LOI N°1
Courbe de sensibilité LO/DX	Courbe n°1
Fonction Radiotext	Activee
Fonction CDtext	Activee
Aide au stationnement	PRESENT
Entrée auxiliaire n°1	CLASSIQUE
Entrée auxiliaire n°2	CLASSIQUE

Sélectionner avec les touches de déplacement et modifier avec [*]. Valider toutes vos modifications avec [V]. Appuyer sur [RETOUR] pour quitter.

Diagnostic CITROËN C6 AUTORADIO Télécodage

écriture : configuration du véhicule

Zone géographique d'utilisation:	Europe de l'Ouest
Changeur CD:	Présent
Fonction Fader:	activée
Bande de fréquence AM:	activée
Asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse véhicule:	activé
Configuration des sorties audio:	Sortie amplificateur
Loi de correction du niveau de volume:	Loi N°1
Courbe de sensibilité LO/DX:	Courbe n°1
Fonction Radiotext:	activée
Fonction CDtext:	activée
Aide au stationnement:	Présent
Entrée auxiliaire n°1:	Classique
Entrée auxiliaire n°2:	Classique

Appuyer sur F6 pour afficher l'aide

[RETOUR] [TÉLÉCODAGE] [AIDE]

pour obtenir de l'aide, sélectionnez l'option historique d'aide du menu d'aide.

